



Savage A40 Air – Hegesztősisak útmutató

Az eszköz használata előtt olvassa el teljes egészében az útmutatót. Amennyiben nem követi teljesen az útmutatóban leírtakat, lehet, hogy a termék nem teljesen vagy egyáltalán nem fogja tudni megvédeni Önt.

Ez az útmutató a Savage A40 Air hegesztősisakra vonatkozik, amennyiben az ESAB PAPR (akkumulátoros légtisztító légzőrendszer) termékkel használják.

Ezt az útmutatót a Savage A40 Air hegesztősisak felhasználói útmutatójával együtt kell elolvasni, melyet az egyes hegesztősisakhoz mellékeltek, valamint azokkal a felhasználói útmutatókkal, melyeket az egyes ESAB PAPR termékekhez mellékeltek.

Savage A40 Air hegesztősisak és ESAB PAPR

ESAB cikkszám	Leírás
0700500400	Savage A40 Air fekete cserélhető akkumulátor
0700002300	ESAB PAPR standard tömlővel, 850 mm-es
0700002301	ESAB PAPR hosszú tömlővel, 1000 mm-es

Szabványok:

A gyártó utasításainak megfelelően történő használat esetén a Savage A40 Air és a fent felsorolt ESAB PAPR egységek megfelelnek az EN 12941:1998+A2:2008 szabványnak.

A CE vizsgálatot végezte: BSI Group, Egyesült Királyság (0086 értesítési szervezet száma)

A hegesztősisak felvétele:

- A fejpánt az utasítások szerint állítható be a sisakhoz mellékelt útmutatóban ismertetett módon.
- Illessze a fejpántot a fejére, és szorítsa meg a racsnit a fejpánt hátsó részén lévő kerék az óramutató járásával megegyező irányba történő forgatásával.
- Helyezze el a fejrész elején az arctömítést, és szorítsa meg a pántot.
- Győződjön meg róla, hogy a fejpántot a lehető legjobban lehúzza a fej hátsó részén.
- Szükség esetén egy másik személy segítségét is kérheti a legjobb illeszkedés és a lehető legkisebb hézag biztosítása érdekében.

FONTOS MEGJEGYZÉS: A felhasználónak meg kell győződnie arról, hogy a felhasználó arcához az arctömítés pántja a felhasználó füle előtt ér hozzá, és nem takarja el a felhasználó fülét.


Tárolás és szállítás:

Ha nem használják, valamint szállítás közben a sisakot és a PAPR egységet az eredeti tárolójukban vagy más hasonló tárolóban kell tárolni, úgy, hogy közvetlen napfénytől védve legyenek, ne érintkezzenek oldószerekkel, és ne sérüljenek meg kemény felületekkel/tárgyakkal való fizikai érintkezés miatt. Ne tárolja 0 °C alatti vagy +40 °C feletti hőmérsékleten, illetve 75% RH feletti relatív páratartalmú helyen.

Pótalkatrészek:

Savage A40 Air hegesztősisak

1. Fej-/arctömítés 0700500405
2. Fejrész légcsatornával 0700500404

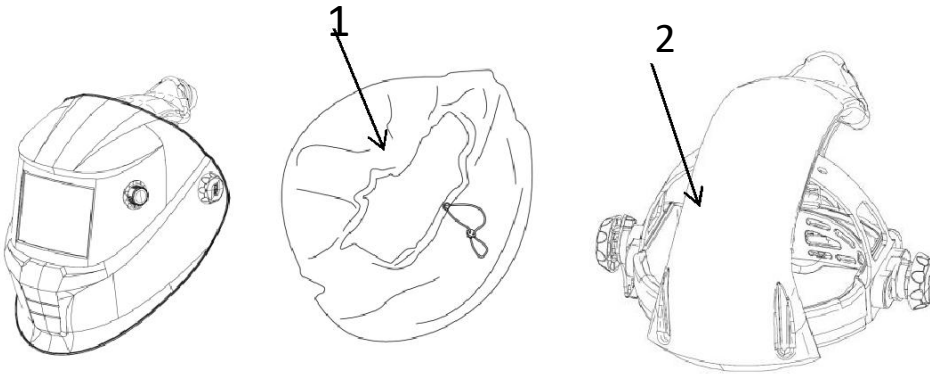

Egyéb sisakpótalkatrészek a sisak használati utasításában találhatóak

A PAPR pótalkatrészei az alábbi táblázatban találhatóak:

Rendelési sz.	Leírás	Megjegyzés
0700 002 303	Proban tömlőburkolat, hosszú	1000 mm
0700 002 304	Proban tömlőburkolat, standard	850 mm
0700 002 305	Levegőtömlő, standard	850 mm
0700 002 306	Levegőtömlő, hosszú	1000 mm
0700 002 307	Kényelmes öv	
0700 002 308	Motoregység	
0700 002 309	P3 szűrő	
0700 002 310	Pk 5 előszűrő	
0700 002 311	Intelligens töltő	
0700 002 312	Akkumulátor	
0700 002 313	Akkumulátor HD	
0700 002 314	Rugalmas tömlő	